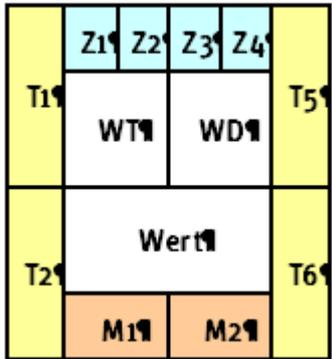


nova LCD - Display

Anzeigebereiche

Das Display des Gerätes nova LCD ist in folgende Anzeigebereiche unterteilt:

	<p>Tastenfunktion zur Anzeige der Tastenfunktionen</p>
	<p>Zustandszeile zur Anzeige von bis zu 4 Zuständen</p>
	<p>Moduszeile zur Anzeige von bis zu 2 Modi</p>
	<p>Wertanzeige WT - Symbol für den Wertetyp WD - Symbol für die Wertdimension Wert - Anzeige des numerischen Wertes</p>

Symbole

Tastenfunktion

Die angezeigten Symbole können im Geräte-Plug-in auf der Registerkarte "Tastersymbole" für jede der 4 Tasten (Tastenreihe 1 links = T1, Tastenreihe 1 rechts = T5, Tastenreihe 2 links = T2, Tastenreihe 2 rechts = T6) separat ausgewählt werden:

Auswahl	Symbol	Auswahl	Symbol
kein Symbol		Licht einschalten	
Kommen (Anmelden)		Licht ausschalten	
Gehen (Abmelden)		Sonnenschutz auffahren	
Belegt		Sonnenschutz abfahren	
Sollwert erhöhen		Szene 1	
Sollwert verringern		Szene 2	
Sollwert		Szene 3	
Lüfterstufe erhöhen		Szene 4	
Lüfterstufe verringern		Szene 5	
Lüfterstufe		Szene 6	

Zustandszeile & Moduszeile

Auf der Registerkarte "Status-Anzeige" wird parametrierbar, welche Zustände und Modi angezeigt werden sollen. Wird die Anzeige nicht aktiviert, so erscheint an der entsprechenden Position kein Symbol. Für die jeweiligen Zustände werden folgende Symbole an den angegebenen Positionen angezeigt:

Status	Position	Zustände	Symbole
Frostalarm	Z1	Ein	
		Aus	
Heizen/Kühlen	Z2	Heizen	
		Kühlen	
		weder Heizen noch Kühlen	
Fensterzustand	Z3	Auf	
		Zu	
Betauung	Z4	Ja	
		Nein	

Modus	Position	Zustände	Symbole
Anwesenheitszustand	M1	Nicht belegt	
		Belegt/ Verlängerung	
		Verlängerung abgelaufen	 (Mann blinkend)
Anwesenheitszustand	M1	Standby	
Lüfterstufe	M2	Manuell Aus	
		Manuell Stufe 1	
		Manuell Stufe 2	
		Manuell Stufe 3	
		Automatik Aus	
		Automatik Stufe 1	
		Automatik Stufe 2	
		Automatik Stufe 3	

Wertanzeige

Auf der Registerkarte "Status-Anzeige" kann zusätzlich festgelegt werden, welcher Wert standardmäßig in der Wertanzeige dargestellt werden soll. Dabei werden für die jeweilige Auswahl folgende Symbole eingeblendet:

Auswahl	Einstellungen	Symbol für Wertetyp	Symbol für Wertedim.
nichts		-	-
Raumtemperatur	Maßeinheit: Grad Celsius (°C)		°C
	Maßeinheit: Grad Fahrenheit (°F)		°F
Solltemperatur	Maßeinheit: Grad Celsius (°C) Sollwert: absolut		°C
	Maßeinheit: Grad Fahrenheit (°F) Sollwert: absolut		°F
	Maßeinheit: Grad Celsius (°C) Sollwert: relativ		°C
	Maßeinheit: Grad Fahrenheit (°F) Sollwert: relativ		°F
Uhrzeit	Datumsformat: nicht anzeigen Uhrzeitformat: nicht anzeigen	-	-
	Datumsformat: - anzeigen - Uhrzeitformat: - anzeigen -	Der Bereich wird zur Datumsanzeige genutzt	
	Datumsformat: 31.12.99 Uhrzeitformat: nicht anzeigen		DD MM
	Datumsformat: 99.12.31 Uhrzeitformat: nicht anzeigen		MM DD
	Datumsformat: nicht anzeigen Uhrzeitformat: 1:11p		p.m. oder

			a.m.
	Datumsformat: nicht anzeigen Uhrzeitformat: 13:11	Ⓛ	

Die Einstellungen für die beiden Temperaturen erfolgen über die Registerkarte "Temperatur, die Einstellungen für Datum und Uhrzeit auf der Registerkarte "Datum / Uhrzeit".